

제품사용설명서

Model : NE-180D, NE-250D

고객안내

저희 회사의 전 임직원은 고객님의 제품 만족을 위해 제품 수명이 다 하는 날까지 최선을 다하겠습니다.

사용중 불편한 점이나 이상이 생기면 저희 서비스센터로 연락해 주시기 바랍니다.

고장신고요령 : 구입년도, 모델명, 고장상태, 주소, 전화번호, 핸드폰 번호를 알려주시면 신속하고 정확한 서비스가 이루어 집니다.



- 사용하기 전에 주의사항 및 사용방법을 반드시 숙지하고 사용하여 주십시오.
- 사용설명서는 언제든지 다시 볼 수 있도록 잘 보이는 곳에 보관하여 주십시오.
- 본 제품의 사양은 품질 향상을 위하여 사전고지 없이 바뀔수도 있습니다.
- 본 제품은 220V/60Hz에서 사용하십시오.



차 례

저희 제품을 구입하여 주신데 대해
깊은 감사를 드리며,
제품의 사용을 위한 설명을 드리고자 합니다.
사전 안전점검 및 제품관련 상식에 대한 내용을
숙지하시어 본인의 안전 및 제품제품의 손상을
초래하지 않으시길 바랍니다.
또한 본 설명서를 통해 기기를 사용하시는데 있어
부족함이 없이 활용하실 수 있기를 바랍니다.

- 제품 특징 ... 3
- 사용전 꼭 알아두어야 할 사항 ... 4~5
- 제품 구성 및 규격 ... 6
- 표시조작 PANEL 및 설정방법 ... 7
- 사용방법 ... 8~9
- 문제발생시 간단한 조치방법 ... 10
- 제품보증서 ... 11

제품 특징

- 1 국내 최대 제습능력
- 2 LCD 액정
- 3 12m/s(구당) 강력송풍
- 4 송풍방향조절로 실내 구석구석 제습. (후렉시볼 TYPE 토출)
- 5 이동이 편한 국내 최대크기 이동식 바퀴 장착
- 6 자연 배수
- 7 본체에 배수펌프 장착 가능
- 8 리모컨
- 9 자기진단
- 10 LCD 액정이 컬러로 운전상태 확인 가능
- 11 디지털 자동습도 조절로 사용이 간편
- 12 고성능 로터리 컴프레서를 사용하여 에너지 절감
- 13 제품보호를 위한 3분 동작지연기능




사용전 꼭 알아두어야 할 사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜주세요.


! 경고

■ 이 제품은 220V 국내(대한민국) 사용 전용제품입니다.

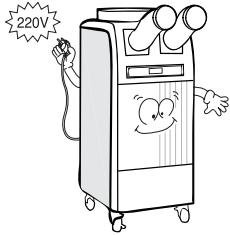


■ 전원코드가 손상되었거나 콘센트의 구멍이 헐거울때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 당사 고객 상담실로 연락하세요.

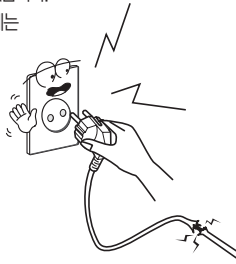


■ 전원코드나 플러그가 놀리거나 꼬이지 않게 하세요.

- 코드나 플러그가 벗겨져 화재나 감전의 위험이 있습니다.

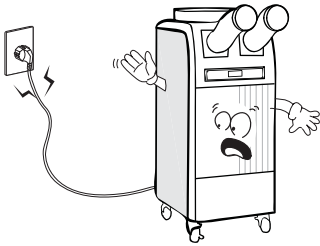

■ 제습기 전용 콘센트를 사용해 주세요.


- 한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 꽂아 사용하면 화재의 위험이 있습니다.

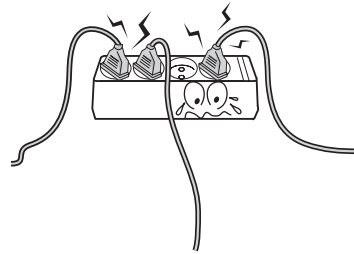

■ 젖은 손으로는 전원플러그를 만지지 마세요.


■ 전원플러그는 흔들리지 않도록 끝까지 확실하게 꽂아주세요.

- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

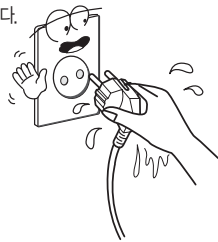


■ 오랜 기간 동안 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼세요.

- 전원을 뽑기 전에 전원을 끄세요.

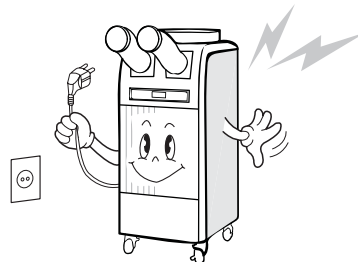


! 경고

■ 제품연결이 된 상태에서 수리하지 마세요.

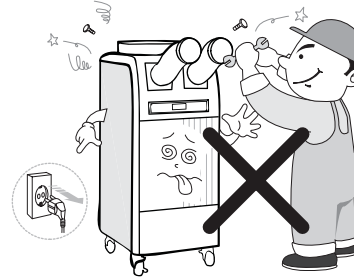

■ 바람이 들어오거나 나가는 흡입구, 배출구와 간격을 30cm 이상 띄우세요.

- 흡배출 그릴이 천이나 벽등에 막히면 내부기기에 열이 올라 화재의 위험이 있습니다.

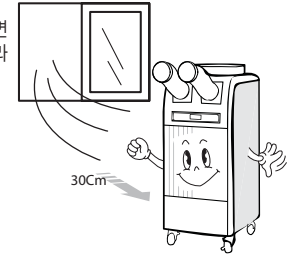

■ 제품에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 신나, 알콜등으로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이나 제품의 손상 우려가 있습니다.




■ 인화성 물질 및 가연성 스프레이는 제품 가까이에 보관하거나 사용하지 마세요.

- 제품의 손상 및 화재의 위험이 있습니다.




■ 도시가스등의 누출이 있는때는 제습기를 조작하지 말고 창문을 열어 완전히 환기시켜 주세요.

- 전기스파크등으로 인한 화재나 화상의 위험이 있습니다.

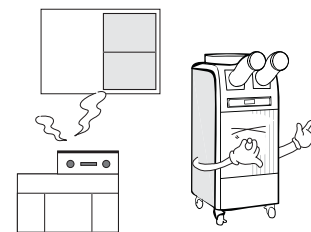


■ 커튼,이불,옷등의 불에 타기 쉬운 물질 근처에 제품을 설치하지 마십시오.

- 제품 내부 과열로 화재의 위험이 있습니다.

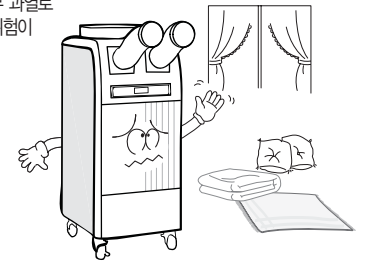

제품 구성 및 규격

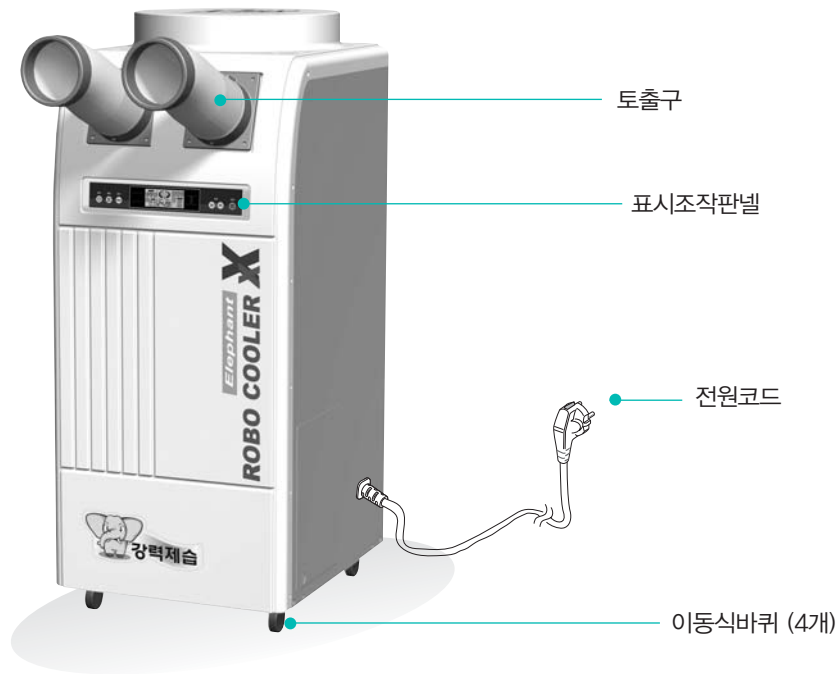

구 격	NE-180D	NE-250D
일일제습용량 ℓ (RH80%30°C)	180ℓ	250ℓ
일일제습용량 ℓ (RH55%27°C)	110ℓ	150ℓ
소비전력Kw/HR (RH80%30°C)	2.2	2.4
크 기 (가로×세로×높이)	547×645×1,390	547×645×1,390
무 게 (Kg)	96.3	98.2
냉 매	R22	R22
전 원	220V 60Hz	

표시조작 PANEL 및 설정방법




1. 전원 ON/OFF : POWER ON/OFF SWITCH
2. 시간설정버튼 : 제습하고자 하는 시간을 설정할 때 사용한다.
3. 제습모드 버튼 : 제습모드 버튼을 눌러 목표습도를 설정한다.(표시창에 나타남)
4. 풍량버튼 : FAN 동작의 강풍 · 약풍을 결정하는 버튼
5. 운전 : 송풍, 제습 선택 버튼

구 분	사용 · 설정 방법
운 전	1. 전원코드를 꽂는다. 표시창에 불이 들어옴. 2. 제품을 동작시키기 위하여 "ON/OFF"를 누른다. 3. 운전 버튼을 눌러 송풍, 제습을 선택한다. 4. 원하는 습도를 조절한다. 5. 제품을 정지시키려면 "ON/OFF"를 누른다.
풍량버튼	풍량버튼을 누를때마다 강풍 · 약풍 FAN SPEED를 선택한다.
예 약	1~24시간을 1시간 간격으로 설정한다. 3초이상 누르면 예약에 깜박거림 증가 · 감소 화살표로 시간을 설정하고 다시 예약버튼을 3초 이상 누르면 꺼짐예약이 설정된다. 꺼짐 예약을 해제하고 싶을 때에는 예약버튼을 3초이상 누르면 된다.
제습 · 송풍 운전	COMP 가동으로 습도를 조절. 설정습도 범위 : 30~70%(5%간격) / 현재습도범위 : 20~95% 송풍, 제습순으로 돌아감

※ 제습기 사용온도보다 낮으면 냉각제습부분에 서리가 끼어 콤프레샤가 자동으로 멈춥니다.
이것은 고장이 아니고 잠시 제상운전중이며 서리가 제거되면 다시 정상으로 작동됩니다.


사용방법

1. 연속배수

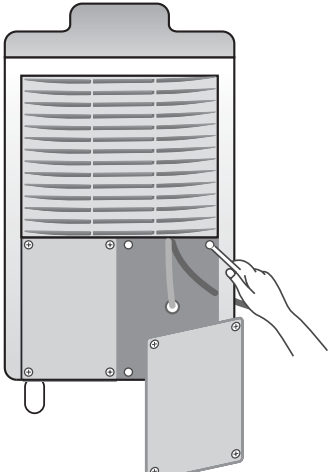


- 1 뒷면 커버 우측하단 나사 2곳을 풀고, 분체와 분리시키세요.
- 2 안쪽에 있는 배출구에 드레인호스(10mm)를 연결한 후 우측 또는 바닥으로 드레인호스를 빼낸 후 배수구에 연결하여 사용하세요.

2. 자동배수장치 (Option)

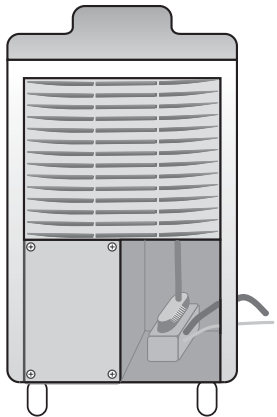

- 1 드레인 호스를 자동펌프 내 연결해 주시고 자동배수장치를 제품 내부에 놓으십시오.
- 2 자동배수장치 배수관을 측판으로 빼내어 실외 배수구에 연결하여 사용하세요.

3. 필터청소

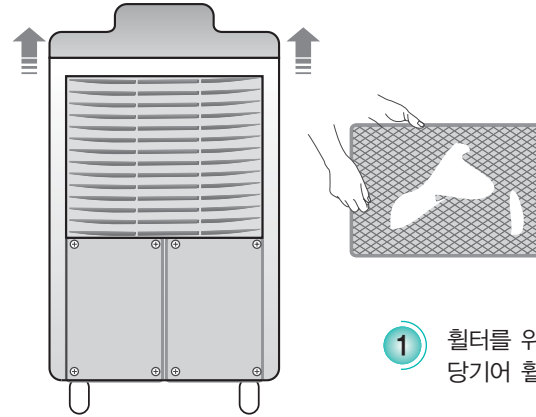

- 1 필터를 위로 올리시고 앞으로 당기어 필터로 빼내어 주십시오.
- 2 먼지를 털어내거나 세제를 탄물에 행구어 잘 말린다음 역순으로 재 조립하여 사용하십시오.

문제발생시 간단한 조치방법

상 황	발생원리	처리방법
A. 제품의 표시창이 켜지지 않는다.	1. 전원 연결이 안되어 있다. 2. 전원코드가 손상되었다. 3. 퓨즈가 불량하다. 4. 내부 콘넥터가 연결되지 않았다. 5. 콘트롤러 기판이 손상되었다.	전원이 220V인지 확인합니다. 전원코드 교체해 주세요 퓨즈 교체해 주세요 코드 연결 및 교체해 주세요 콘트롤러 교체해 주세요
B. 표시창이 켜져 있으나 팬이나 컴프레샤가 동작하지 않는다.	1. 팬과 컴프레샤의 릴레이가 손상되었다. 2. 컴프레샤와 팬의 CAPACITOR (축전기, 콘덴서)가 손상되었다. 3. 팬과 컴프레샤의 코드가 연결되지 않았다.	기판 교체해 주세요 Capacitor 교체해 주세요 다시 연결해 주세요
C. 팬은 동작하는데 컴프레샤가 동작하지 않는다.	1. 성애가 긴 상태 2. 3분간 컴프레샤 보호 기능 상태 3. 컴프레샤 용량이 부족하다. 4. 컴프레샤 손상	3분 기다리면 동작합니다. 컴프레샤 교체해 주세요 컴프레샤와 과열방지장치 교체해 주세요
D. 습도 표시창에 "E1", "E2"가 표시된다.	1. 습도센서에 물이 있거나 주변환경이 매우 건조하다. 2. "E2"는 습도센서가 손상되었다. 3. "E1"은 온도센서가 손상되었다.	물을 닦아내고 건조시킨다. 습도센서 교체해 주세요 온도센서 교체해 주세요
E. 팬과 컴프레샤는 동작하는데 배수가 되지 않는다.	1. 주변 습도가 너무 낮거나 공기중에 습도가 없다. 2. 필터가 막혔다. 3. 냉매가 누설되었다 4. 증발기와 응축기에 먼지가 많이 끼었다.	필터청소해 주세요 냉매 보충해 주세요 먼지 제거해 주세요

A, B, C의 상황에서는 MULTMETER가 필요합니다.

※ 제품의 고장으로 수리가 필요할 때는, 직접 분해/수리하지 마시고 공급처나 서비스센터에 연락하세요.

제품보증서

저희 제품은 **N'WOO** 나우의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거친 품질이 우수한 제품입니다.

1. 저희 제품은 구입일로부터 24개월(2년)입니다
2. 국내에서만 유효합니다.
3. 제품외에 관리부실, 전기상태불량, 차단기불량등 제품외적인 문제로 서비스를 받으실때는 유상입니다.

제 품 명	제습기	모 델 명	NE-180D / NE-250D
구 입 일	년 월 일	제 품 번 호	
구입대리점		대리점전화	
판 매 금 액	원	보 증 기 간	개월
고 객 주 소		성 명	
전 화			

※ 제품 판매시 해당 사항을 반드시 기재하여 주십시오.

소비자 피해보상 규정안내

※ 보상기준 (재정 경제부 고시 제99-7호 규정 의거)

소 비 자 피 해 유 형	보 상 내 역	
	보증기간 내	보증기간경과 후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 (부품보유 기간이 내)	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	교환 또는 구입가 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환
	수리 하자 발생시	무상수리
	가능 동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (4회째)	제품교환 또는 구입가 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 불가능한 경우	정액 감가 상각한 금액에 10% 가산하여 환불
	수리가 가능한 경우	유상수리
유상수리에 해당하는 금액	유상수리	유상수리
	유상 수리에 해당하는 금액	별도 정하는 당사 기준에 준함

※ 명시되지 않은 사항은 (소비자 피해보상규정)에 따릅니다.

보증내용의 조건

● 무상 서비스 안내

구입일로 부터 보증기간내에 정상적으로 사용한 상태에서 이상이 발생한 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

● 유상 서비스 안내

보증기간이 경과 하였거나 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 수리에 소요되는 소정의 수리비용(부품비, 수리비, 출장비 등)을 받고 수리하여 드립니다.

- ① 사용자의 취급 부주의로 고장이 발생하였을 경우
- ② 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생하였을 경우
- ③ 대리점이나 당사의 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생 하였을 경우
- ④ 주의사항 미숙지로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ 천재지변 (화재, 염해, 지진, 풍수해, 낙뢰 등)에 의해 고장이 발생시

경기도 김포시 대곶면 송마리 103-6 TEL (031)997-4271